

SHARP®

AQUOS

液晶カラーテレビ

形名


エル シー ジー エイチ
LC-37GH1

エル シー ジー エイチ
LC-37GH2

はじめてお使いになるかたの

かんたん!! ガイド

**かんたん!!
ガイド
掲載内容**

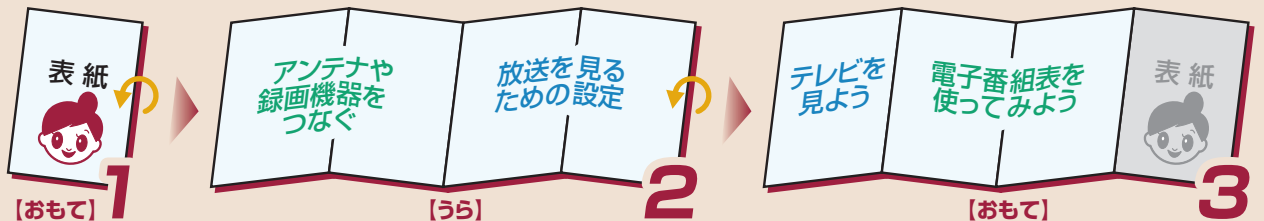

●接続・設定について詳しくは別冊の取扱説明書(2～6ページの「AQUOS接続クイックガイド」)をあわせてご覧ください。

画面表示

- 見ている番組のチャンネル番号や画面情報を表示します

CATV

- CATVのチャンネル選局のときに使います

消音

- 音を一時的に消します

番組表/裏番組

- デジタル放送の電子番組表(EPG)を表示します
- デジタル放送の裏番組の一覧を表示します

カラーボタン

- デジタル放送の電子番組表(EPG)や、データ放送の操作をします

3桁入力

- デジタル放送の3桁のチャンネル番号を選局するときに使います

入力切換

- テレビにつないだビデオデッキ、DVDプレーヤーなどの映像を見るときに使います

メニュー

- メニュー画面を表示します

上・下・左・右 決定

- メニューや項目を選びます
- 決定ボタンで設定内容や選択項目を確定します

戻る

- メニューや、電子番組表(EPG)、データ放送などで一つ前の画面に戻ります



おもなリモコン
ボタンのはたらきです。
「テレビを見よう」も
あわせてご覧ください。
その他のボタンについては
別冊の取扱説明書を見てね。



乾電池の入れかた(リモコン裏面)

①裏面のカバーを開ける

②カバーを閉める



⊖部分を軽く押しながら、矢印の方向にスライドさせます。

⊕ ⊖ の表示どおりに乾電池を入れてください。




アンテナや録画機器をつなぐ

付属品①


付属品②

VHF/UHF用
アンテナケーブル・長い方 1本

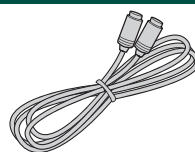

付属品③


アンテナケーブル・短い方 1本
(接続のしかたは、取扱説明書33ページ)

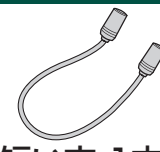


付属品④

付属品⑤


BS・110度CS
用アンテナケーブル 1本

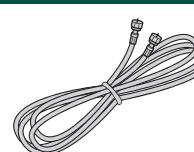

- 地上デジタル/UHF放送の受信にはUHFアンテナを使用します。
- 分配器、分波器は市販の金属シールドタイプをご使用ください。

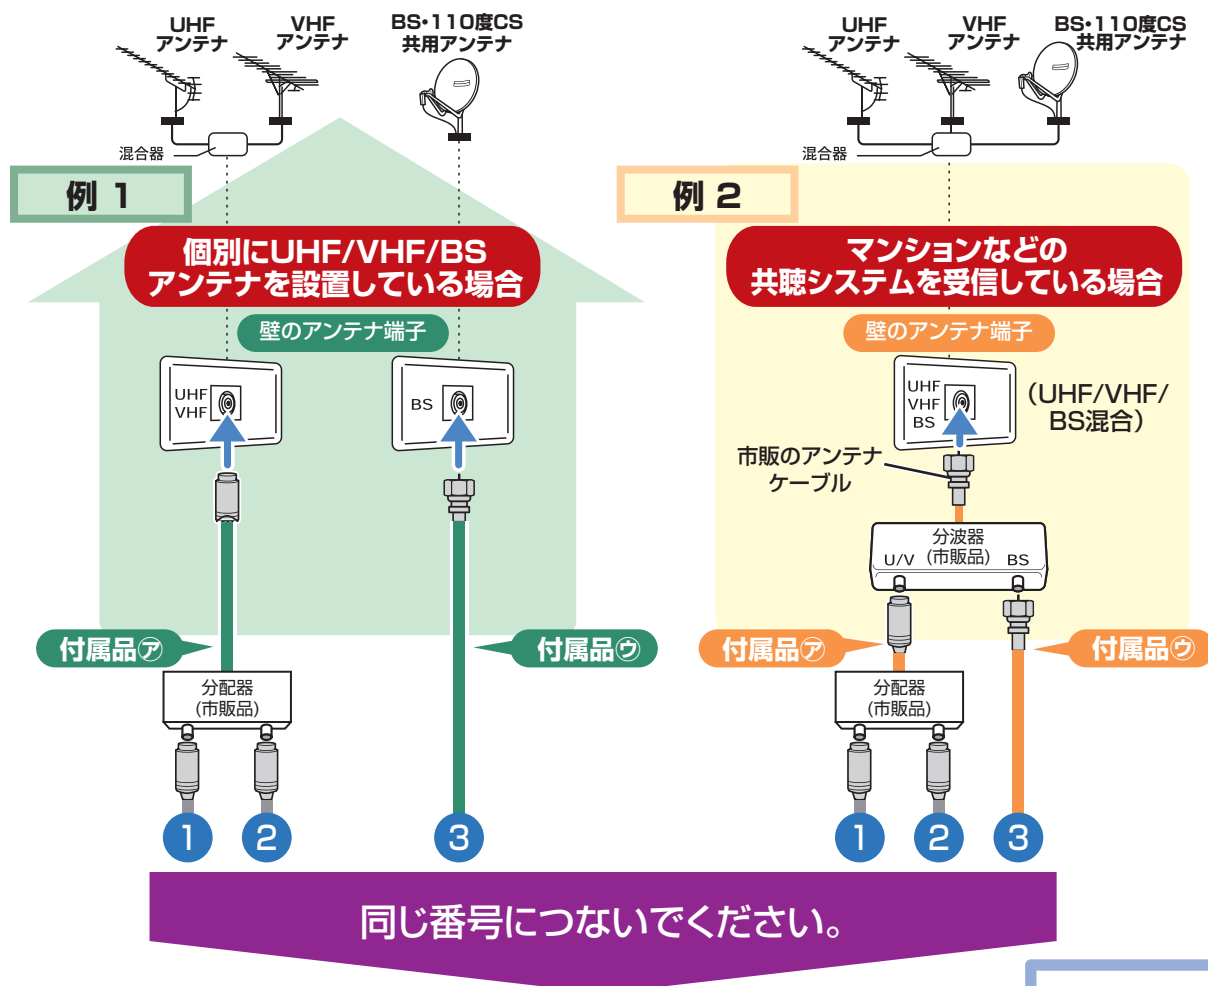





※付属品のアンテナケーブルを使用して、アンテナ端子に確実に接続してください。

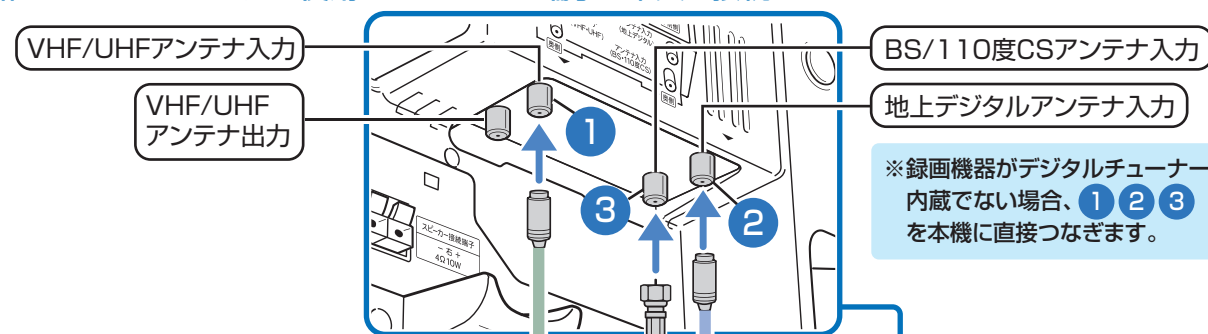

BS/110度CS対応のアンテナケーブルをご使用ください。


本機の入力端子と画質について


- (HDMI端子) 高画質
 - (D映像端子) 標準画質
 - (映像端子) 標準画質
- 録画機に合わせてどれか1つを接続してください。

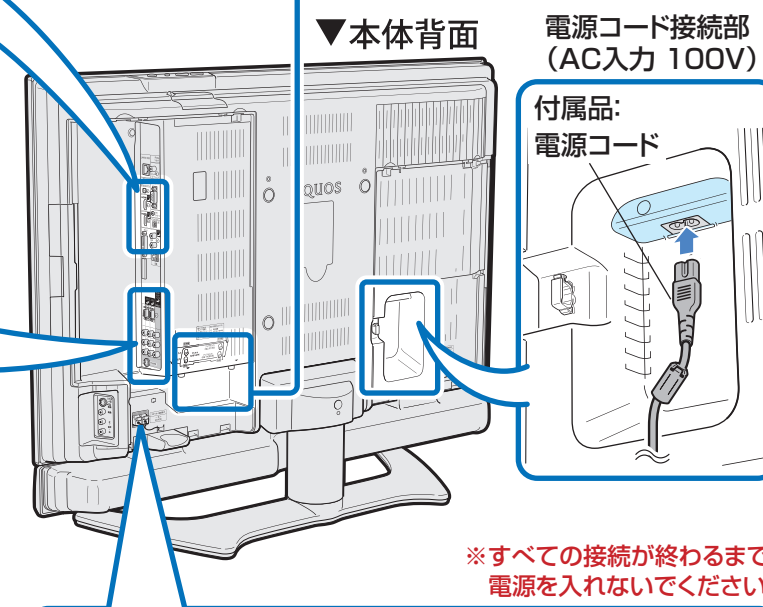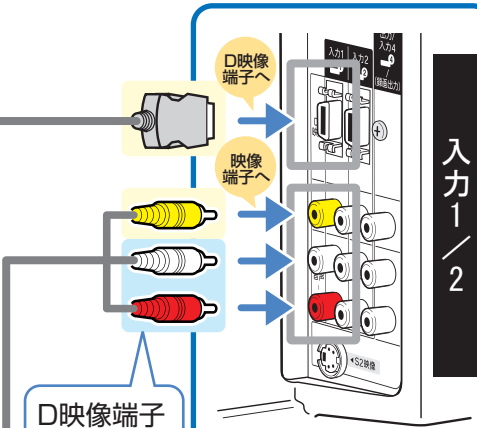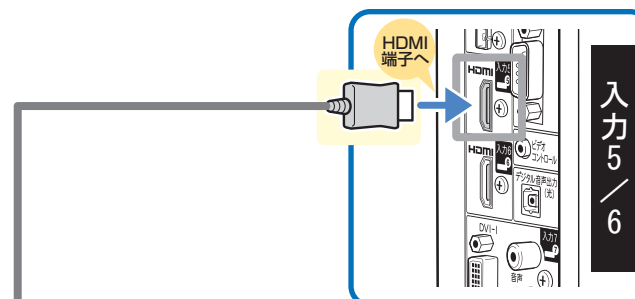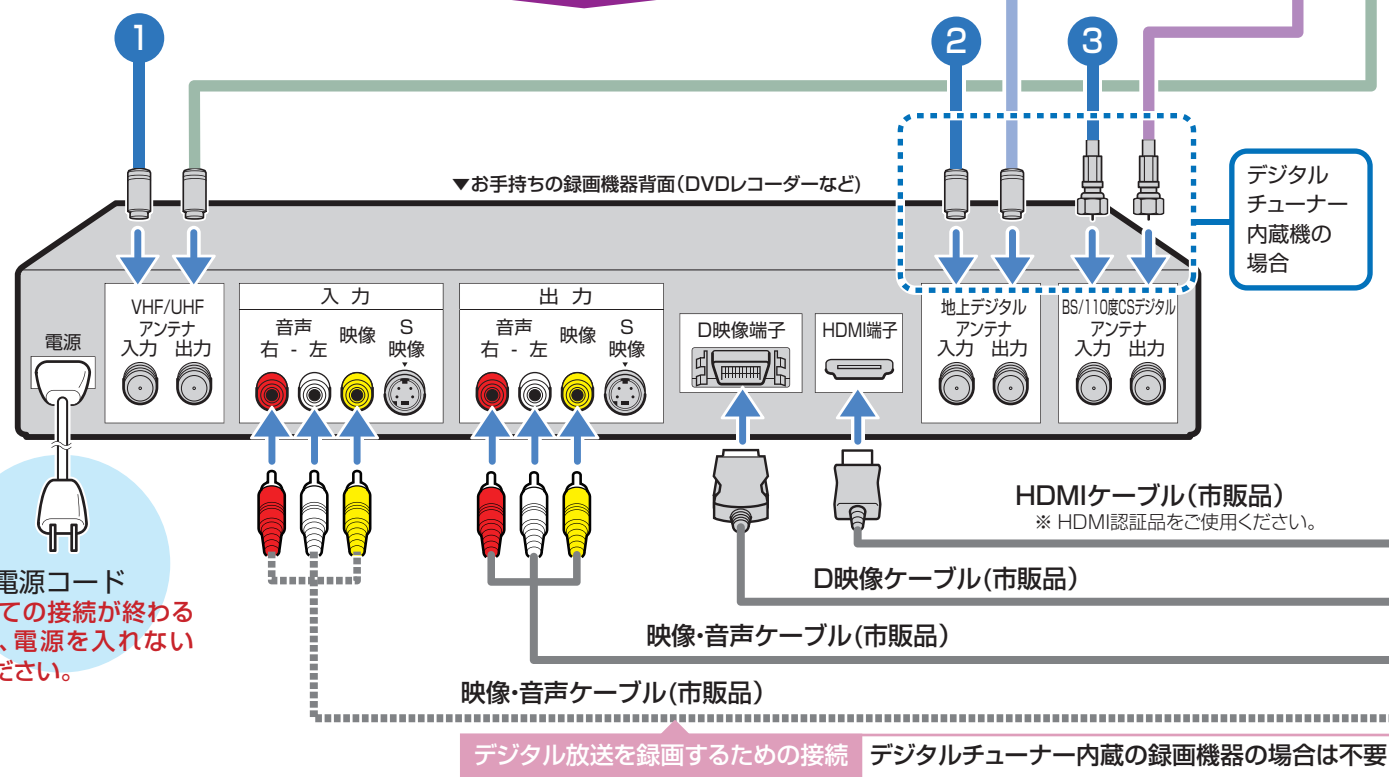

端子カバーを外す

フックを下に押しながら手前に引いて、端子カバーを外します。

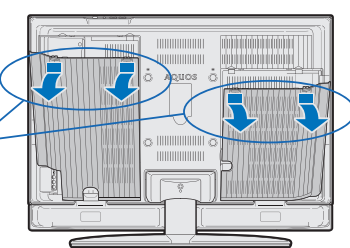

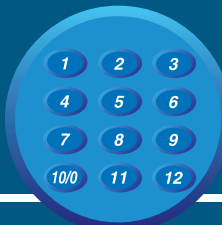

放送を見るための設定

アンテナの接続、ビデオやDVDなどの接続の次は、チャンネル・放送設定を行います

準備: 本体天面の電源を入れる


受信設定について
詳しくは別冊の取扱説明書の
46ページを参照してください。

地上アナログ放送のチャンネル設定をしよう


1 まずはこのボタン




2 〇 を押し、メニュー画面を表示させる
本体設定を選んでから、チャンネル設定
を選び 決定 を押す

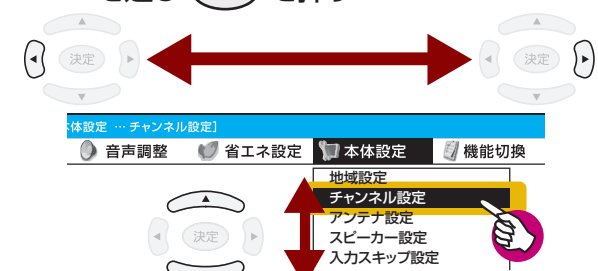

3 地上アナログを選び 決定 を押す

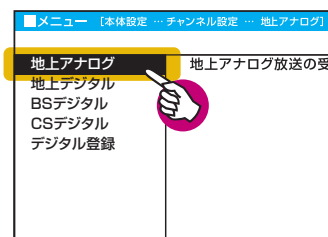

4 地上アナログ - 自動を選び 決定 を押す
するを選び 決定 を押す

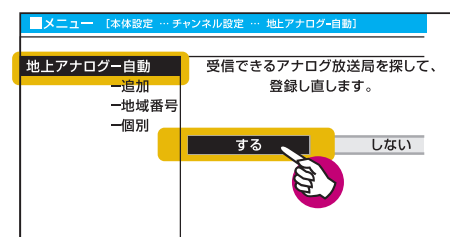

サーチ!!


1	2	3
1	4	3
4	5	6
4	5	6
7	8	9
	8	
10	11	12
10		

完了

地上デジタル放送の設定をしよう (お住まいの地域で放送が開始されていないと受信できません)

地域設定

〇 を押し、メニュー画面を表示させる
本体設定を選んでから、地域設定を選び
決定 を押す

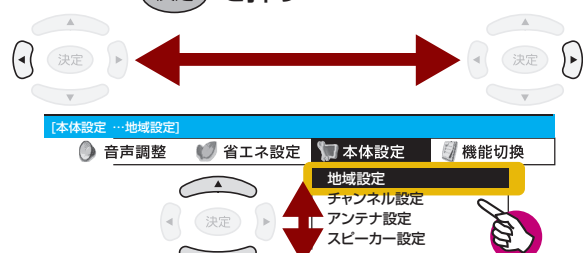


画面の指示に従って、「地域選択」と「郵便番号設定」を設定してください

チャンネル設定


1 まずはこのボタン




2 〇 を押し、メニュー画面を表示させる
本体設定を選んでから、チャンネル設定
を選び 決定 を押す

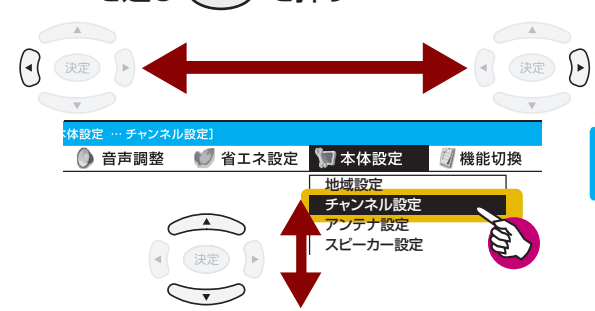

3 地上デジタルを選び 決定 を押す

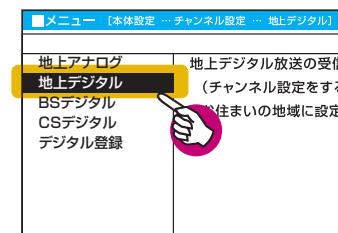


4 地上デジタル - 自動を選び 決定 を押す
するを選び 決定 を押す

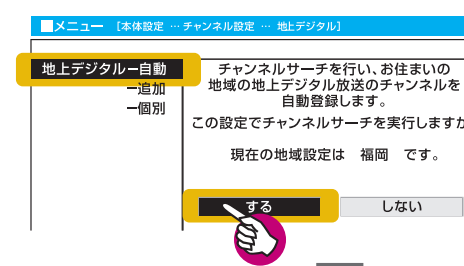

BS・110度CSデジタル放送を見るための設定をしよう

サーチ範囲を選択します。
• 通常はUHFを選びます。
• CATVパススルーの場合は、全チャンネルを選びます。

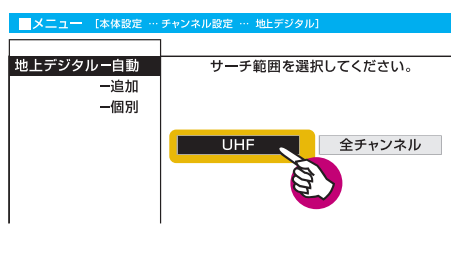

サーチ!!

完了

まずはこのボタン




アンテナ電源供給設定およびアンテナの向きの調整

〇 を押し、メニュー画面を表示させる
本体設定を選んでから、アンテナ設定を
選び 決定 を押す



画面の指示に従い、
「アンテナ電源の供給」
「アンテナの向きの調整」を
行います。詳しくは、取扱説明
書の64ページを参照し
てください。

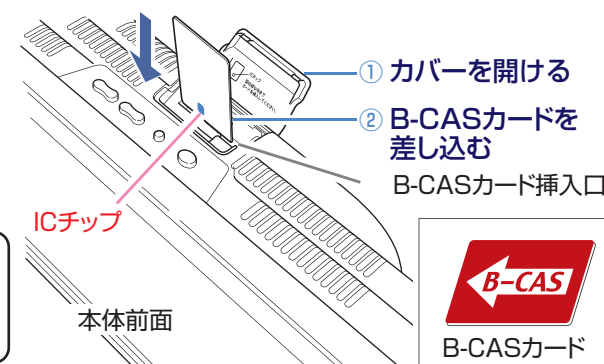

ご確認ください

デジタル放送視聴のためには、B-CASカードが
必要です。(56ページ)
地域設定、チャンネル設定の前に、B-CASカー
ドを図のように挿入し、カバーを閉じます。

正しく認識されているかの確認

別冊の取扱説明書の「B-CASカード番号表示」
174ページを参照してください。

• B-CASカードは必ず登録してください。BS、110度CSの有料放送を視聴するには放送局との契約が必要です。(取扱説明書:40ページ)

テレビを見よう! へ



電子番組表(EPG)を使ってみよう

簡単に録画予約できたり、ジャンル別に番組を探したり、裏番組を確認したり……便利な使いかたがいろいろあるのね



電子番組表(EPG)画面例



電子番組表(EPG)ってなに？

地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送受信中に、番組表を画面上に表示します。電子番組表(EPG)で番組を探したり、番組情報を見たりするときに大変便利です。

電子番組表(EPG)の見かたは？

電子番組表(EPG)はデジタル放送受信中にのみ表示できます。

※詳しくは別冊の取扱説明書(82～86ページ)をご覧ください

選択している放送の種類


選択している日にち(曜日)

■ 番組表 [BSデジタル ... テレビ]	今日	4[水]	5[木]	6[金]	7[土]	8[日]	9[月]	10[火]
101 NHK BS1	11/ 3 [火] 午前11:00							
NHK BS1 午前 11:25～午前 11:55 街角ステーション								
	午前 11時	午後 0時	午後 1時	午後 2時	午後 3時	午後 4時		
NHK BS1	101 街角ステーション	スポーツ特...	<中断> 2: ...	世界の風...	世界の風...			
NHK BS2	102 俳句の王様 兼...	初めての将...	大相撲七州場所	大相撲七...				
NHK h	103 ニッポン温泉巡り	生...	思い出の...	名曲リクエスト 20	2006NNN杯国際...			
BS 日テレ	141 テレビで お買い物	音楽のある街 地球の歌	音楽のある街 メロデ...	NB Dナイト トリ...	音楽のある街 地球の歌	NNB 14アフ ターン ダッシュ	DIET 通信	うまい!日本 全国グルメの旅
BS 朝日	151 勇者の食卓	痛快! 買い物上手	ヘルス ダイエット	週刊 おかず...	世界の絶景スペシャル	ワールドベース ボール		
BS-i	161 コレクション F	VV ショッピング	Sunday Love	VV ショッピ...	コレクション F	VV ショッピング	ニュースパーク	good-sty...
BS ジャパン	171 J-ショップ	マーケット12	J-グルメ	J-ショップ	TC ダイレクト	株式サ イド...	幸せお便り	

各ボタンでできる操作


画面はイメージです。

チャンネルと時間帯の選びかた

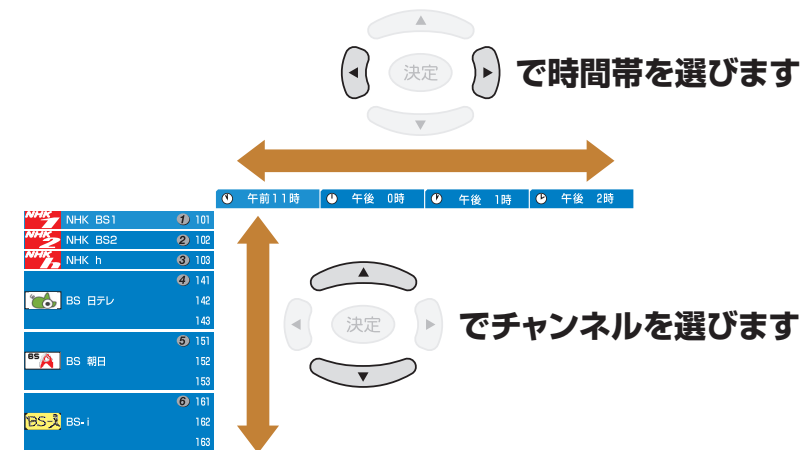


画面に表示されていない部分を見るには…


画面には電子番組表(EPG)の一部分が表示されています

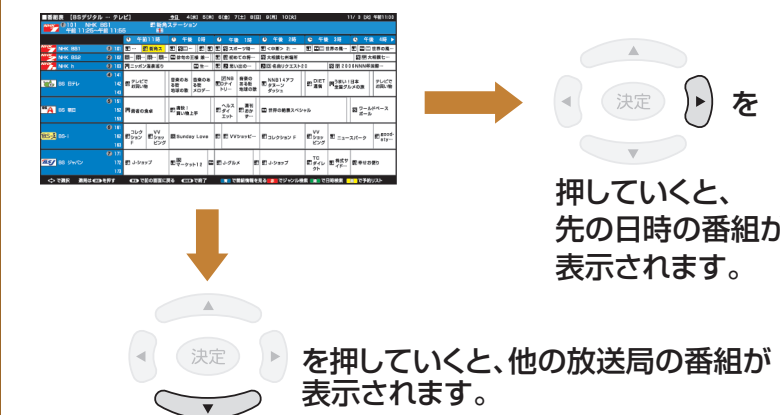

電子番組表(EPG)を表示させるには？

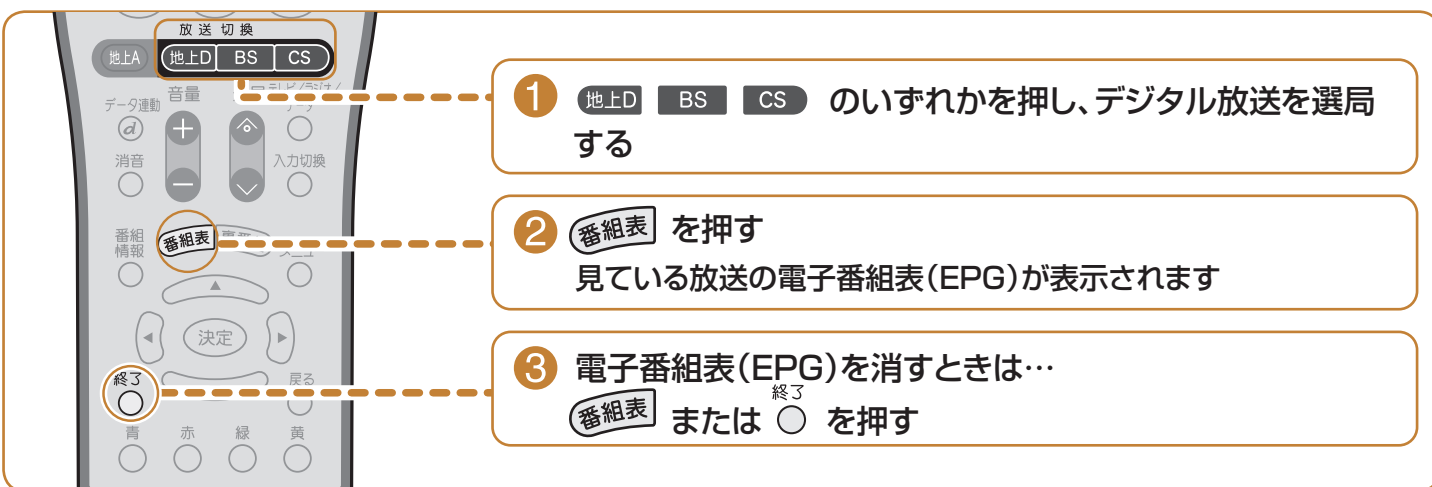

電子番組表(EPG)から番組を選ぼう

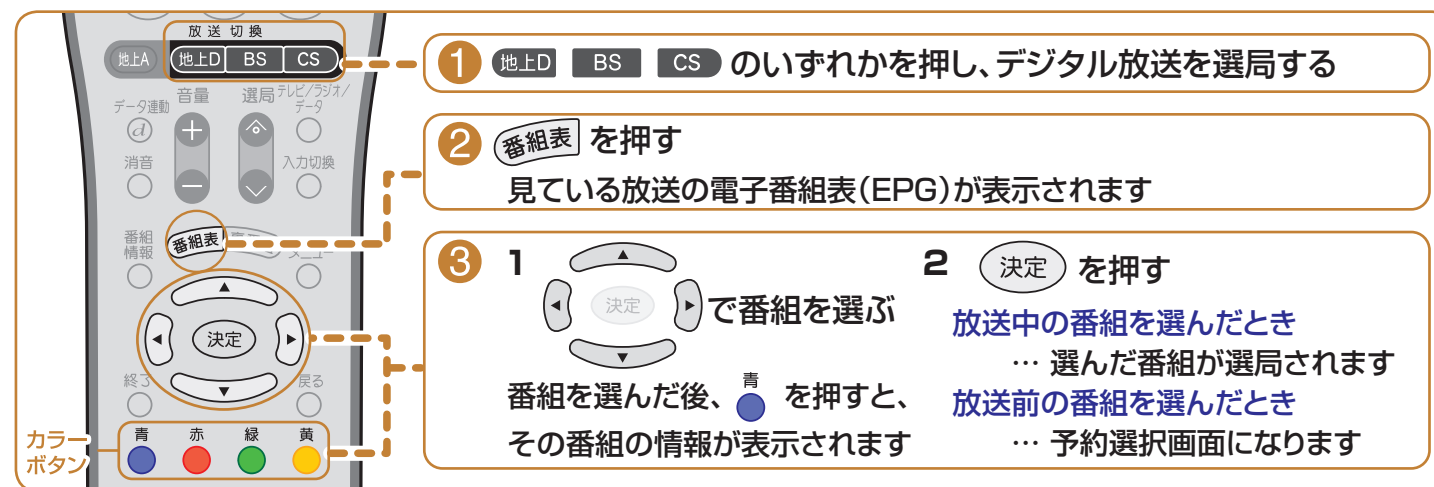




テレビを見よう


はじめに

はじめてお使いになるときは、
本体天面の電源スイッチを
押してください。

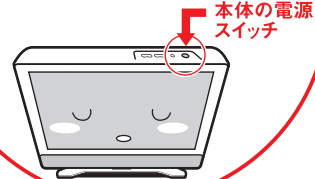

1. リモコンの電源ボタンを押す

電源のオン
電源ランプが**緑色**に
電源のオフ
電源ランプが**赤色**に

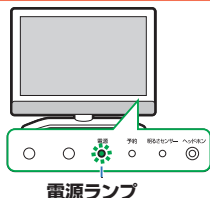

電源ランプ

2. 見たい放送の種類を選ぶ

地上A 地上D BS CS **CSデジタル**
BSデジタル
地上デジタル
地上アナログ

3. チャンネルを選ぶ

数字 ボタン
(チャンネルボタン)

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10/0	11	12

または

選局 ボタン

押すごとに切り換わります

4. 音量を調節する

+ 音が大きくなる
- 音が小さくなる




画面下部に音量レベルが表示されます



HDMIコントロール

HDMIケーブルでつなぐとHDMIコントロール機能を搭載した機器を操作できます
(取扱説明書：163ページ)

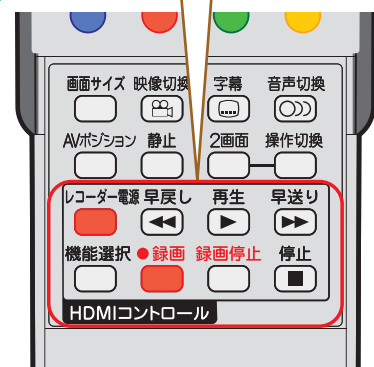

フタを開けたところ

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

取扱説明書
デジタル
放送を録画
するには
108~114ページ参照

取扱説明書
パソコンの
画面を表示
するには
134~139ページ参照

取扱説明書
電源が
入らない
182ページ参照

取扱説明書
テレビが
映らない・
映りが悪い
182ページ参照

取扱説明書
音声
が聞こえない
182ページ参照

取扱説明書
リモコンが
動作しない
182ページ参照